


# INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII KUCHENNEJ BLUE WATER

**Dotyczy modelu: NICOLE**

## 1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:

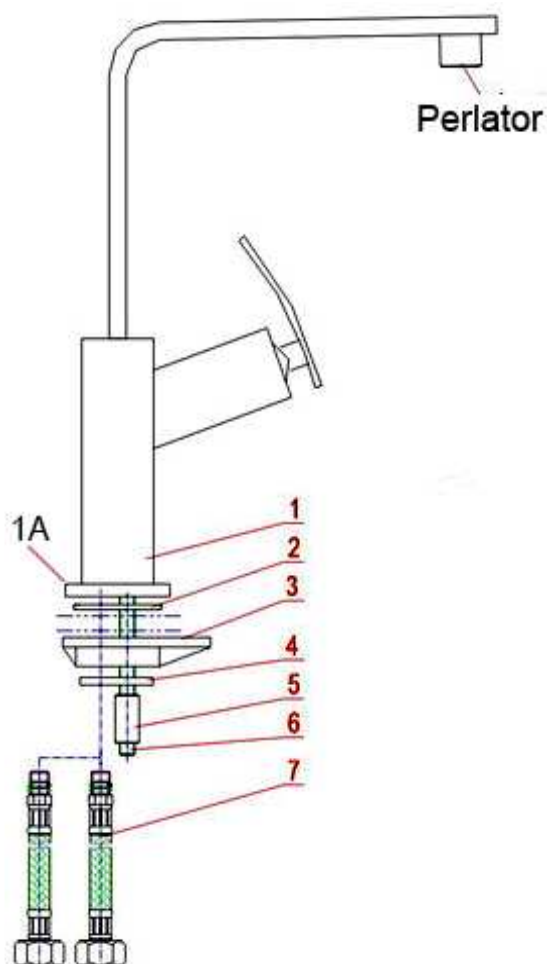

Spis standardowych elementów		
Nr	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
1A	Pierścień metalowy	1
2	Gumowa podkładka uszczelniająca	1
3	Plastikowy element stabilizujący	1
4	Metalowa podkładka dociskająca	1
5	Nakrętka dociskowa	1
6	Pręt montażowy z gwintem	1
7	Wążek przyłączeniowy elastyczny 3/8"	2

## 2. UWAGA !

- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości podłączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę. Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.
- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.

### 3. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

- Przepłukać instalację wodociągową
- Włożyć gumową podkładkę uszczelniającą (2) w pierścień korpusu baterii (1A).
- Wkręcić ręką obydwie węże przyłączeniowe elastyczne (7) w przewidziane dla nich otwory w korpusie baterii (1).
- Wkręcić pręt montażowy (6) w korpus baterii (1) i wykręcić nakrętkę dociskową (5).
- Wsunąć baterię w otwór w zlewozmywaku.
- Na gwint pręta montażowego (6) założyć plastikowy element stabilizujący (3), a następnie metalową podkładkę dociskającą (4).
- Przykręcić baterię do zlewozmywaka przy pomocy nakrętki dociskowej (5).
- Dokręcić nakrętkę dociskową (5) tak, aby bateria była wystarczająco mocno dokręcona do zlewozmywaka.
- Podłączyć węże przyłączeniowe elastyczne (7) do zaworów kątowych z filtrami siatkowymi (które nie znajdują się w komplecie z baterią) tak, aby nie były załamane (należy zwrócić uwagę, żeby w węzłach były uszczelki gumowe, które są w komplecie z węzłami).
- Wykręcić perlator i dobrze przepłukać baterię.
- Wkręcić perlator.

Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.

Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer – przy wyższym ciśnieniu zastosować reduktor ciśnienia.  
Temperatura wody: 4°C - 90°C.

**UWAGA!** Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

**Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.**

