
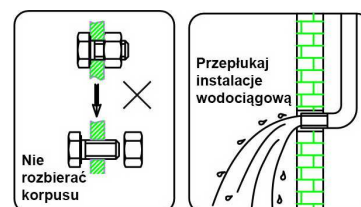


INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII UMYWALKOWYCH BLUE WATER

(data ostatniej modyfikacji 01.01.2012)

**Dotyczy modeli:
GAL-BUN.010C, GAL-BUSW.025C**

1. SPRAWDZENIE KOMPLETNOŚCI BATERII:

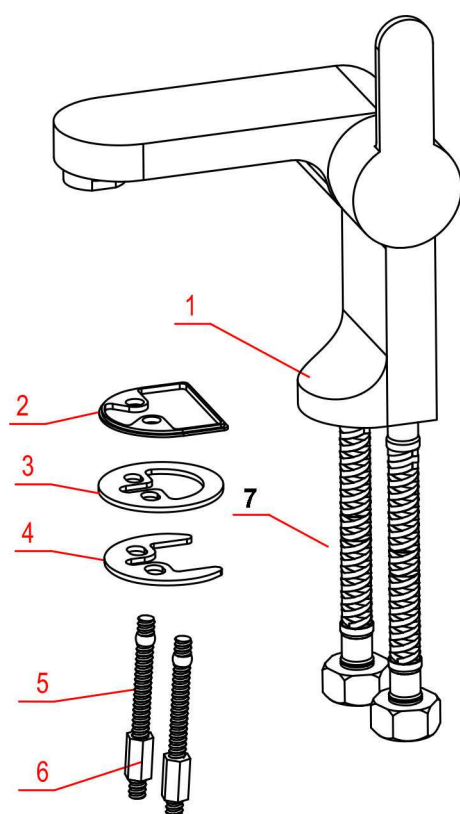

Nr.	Nazwa elementu	Ilość
1	Korpus baterii	1
2	Uszczelka gumowa	1
3	Gumowa podkładka amortyzująca	1
4	Metalowa podkładka dociskowa	1
5	Pręt montażowy z gwintem	2
6	Nakrętka dociskowa	2
7	Wążek podłączeniowy elastyczny $\frac{3}{8}$ "	2
8	Korek automatyczny CLICK-CLACK *	1


* Uwaga w modelu GAL-BUSW.025C nie ma korka automatycznego .

2. UWAGA !


- Przed przystąpieniem do montażu baterii należy się upewnić w prawidłowości podłączeń rur zasilających w gorącą i zimną wodę.
Jeżeli znajdujesz się przed baterią, wyjście gorącej wody powinno znajdować się z lewej strony, a zimnej z prawej strony.

- Upewnij się, że zasilająca instalacja wodociągowa jest zaopatrzona w filtry siatkowe, tak aby do głowicy baterii nie przedostawały się zanieczyszczenia takie jak: piasek, rdza, kamień kotłowy lub inne.


3. INSTRUKCJA MONTAŻU BATERII:

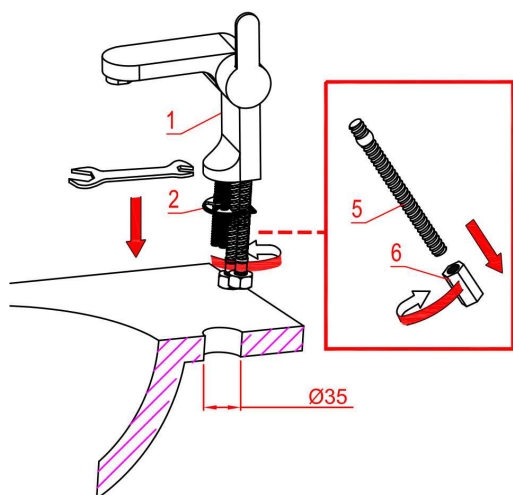


- Przepłukać instalację wodociągową.
- Z prętów montażowych (5) wykręć nakrętki dociskowe (6).
- W korpus baterii (1) wkręcić wężyki podłączeniowe (7) i pręty montażowe (5).
- Na korpus baterii (1) założyć uszczelkę gumową (2).
- Tak przygotowaną baterię włożyć w otwór umywalki.

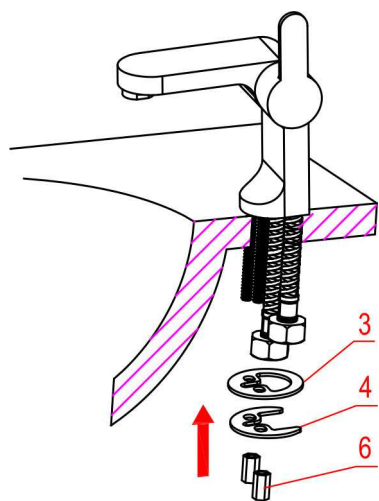

- Od dołu umywalki założyć gumową podkładkę amortyzującą (3) a następnie metalową podkładkę dociskową (4).
- Na pręty montażowe (5) przykręcić nakrętki dociskowe (6).

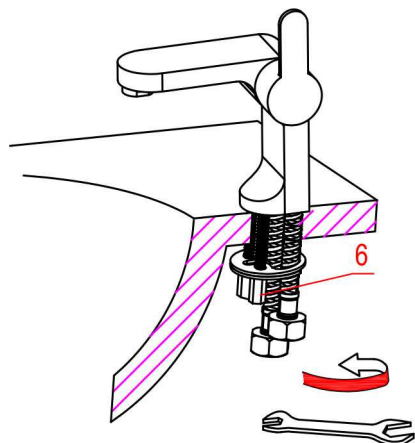

- Za pomocą klucza nasadowego lub płaskiego przykręcić baterię do umywalki na tyle mocno aby ją całkowicie unieruchomić.

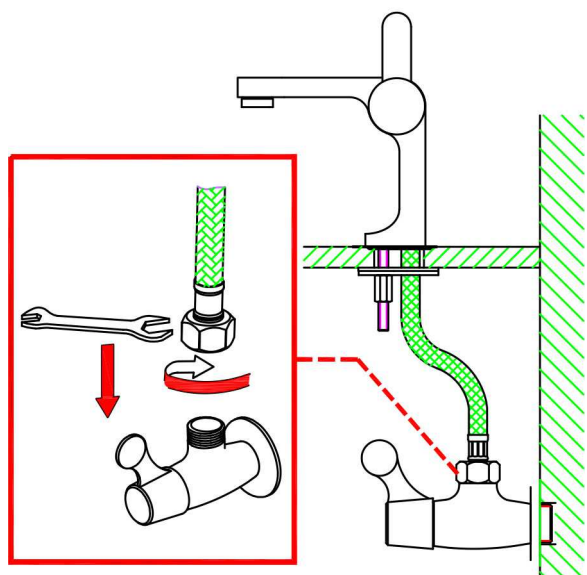

- Przykręć wężyki podłączeniowe do zaworów z filtrami siatkowymi (które nie znajdują się w komplecie z baterią), tak aby nie były załamane (trzeba zwrócić uwagę, żeby w węzłach były uszczelki gumowe).
- Zainstaluj korek automatyczny CLICK-CLACK.

Przed pierwszym uruchomieniem baterii należy wykręcić perlator i przepłukać baterię. Po przepłukaniu wkręcić ponownie perlator na swoje miejsce.

UWAGA: Pozycja baterii powinna być taka jak na rysunku, (rączka mieszacza wody powinna znajdować się z prawej strony).

Klient zobowiązany jest do regularnego odkręcania i czyszczenia perlatora (dyszy mieszającej) z kamienia, rdzy i innych ciał obcych. Przy dużym zanieczyszczeniu perlatora należy wymienić go na nowy.

Ciśnienie robocze wody: do 6 atmosfer.

Temperatura wody: 4°C - 90°C.

UWAGA! Niniejsza instrukcja jest tylko informacyjna, montażu baterii musi dokonać osoba wykwalifikowana.

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych.

Prosimy zapoznać się z treścią karty gwarancyjnej.

